


RM702A

ROCWARE®

Digital Array Microphone

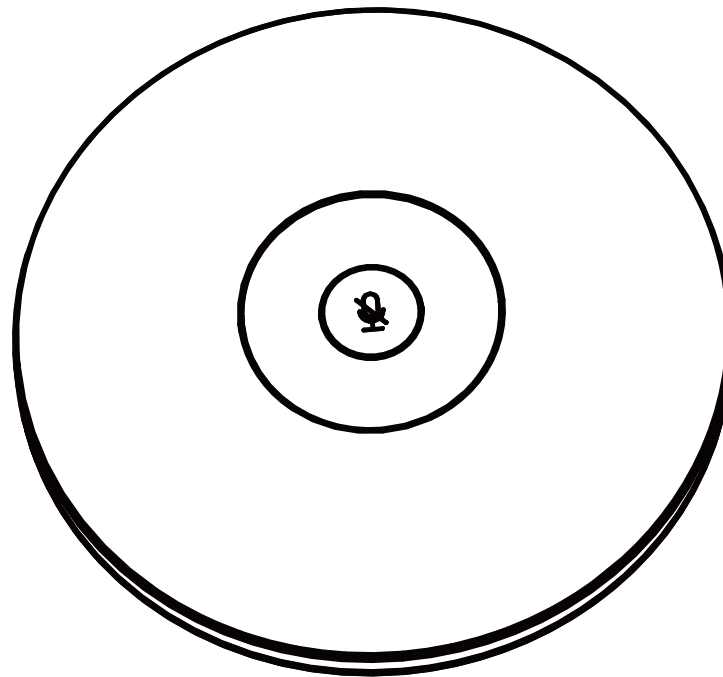


Quick Start Guide


English | Italiano | Español | Français | العربية

Pack List

IT: Elenco Imballaggio

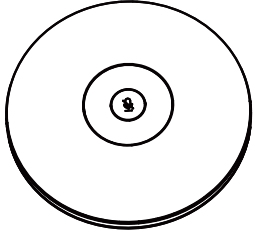


EN: Microphone x 1
IT: Microfono x 1
ES: Micrófono x 1
FR: Microphone x 1
AR: ١ x نوفورك يم

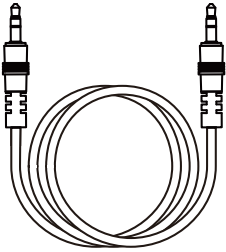

EN: Audio Cable x 1
IT: Cavo Audio x 1
ES: Cable Audio x 1
FR: Câble Audio x 1
AR: ١ x توصل لباك

ES: Lista de Embalaje

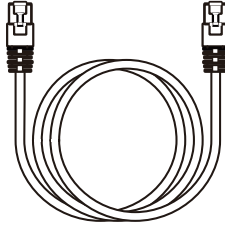


EN: Network Cable x 1
IT: Cavo di Rete x 1
ES: Cable de Red x 1
FR: Câble Réseau x 1
AR: ١ x كبش لباك



EN: Quick Start Guide x 1
IT: Guida Rapida x 1
ES: Guía de Inicio Rápido x 1
FR: Guide de Démarrage Rapide x 1
AR: ١ x عيرسل لباك ل ل د

FR: Liste de Box

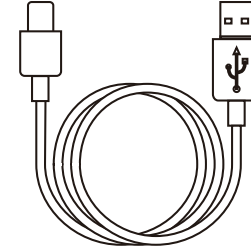

EN: USB Cable x 1
IT: Cavo USB x 1
ES: Cable USB x 1
FR: Câble USB x 1
AR: ١ x لباك USB

AR: ةئبع ةل ةمئاق


Port

IT: Porta

ES: Puerto

FR: Port

AR: ذفنم

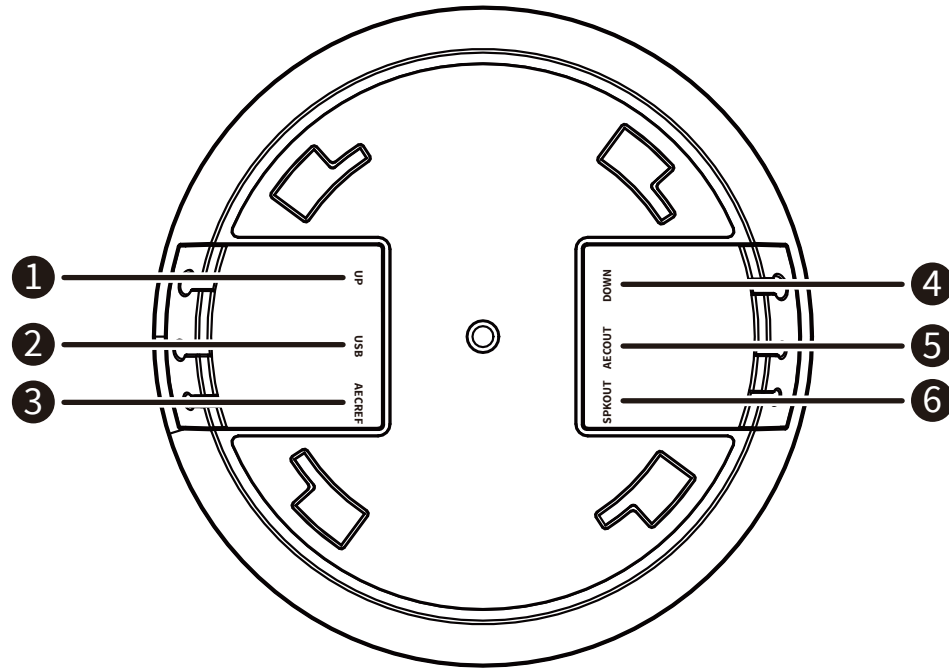

EN: 1. UP Port

IT: 1. UP Porta

ES: 1. UP Puerto

FR: 1. UP Port

AR: 1. ذفنم UP

EN: 2. USB Port

IT: 2. USB Porta

ES: 2. USB Puerto

FR: 2. USB Port

AR: 2. ذفنم USB

EN: 3. AECREF Port

IT: 3. AECREF Porta

ES: 3. AECREF Puerto

FR: 3. AECREF Port

AR: 3. ذفنم AECREF

EN: 4. DOWN Port

IT: 4. DOWN Porta

ES: 4. DOWN Puerto

FR: 4. DOWN Port

AR: 4. ذفنم DOWN

EN: 5. AECOUT Port

IT: 5. AECOUT Porta

ES: 5. AECOUT Puerto

FR: 5. AECOUT Port

AR: 5. ذفنم AECOUT

EN: 6. SPKOUT Port

IT: 6. SPKOUT Porta

ES: 6. SPKOUT Puerto

FR: 6. SPKOUT Port

AR: 6. ذفنم SPKOUT

Connection

IT: Connessione

ES: Conexión

FR: Connexion

AR: لاصت ا

Single Microphone Mode Modalità Microfono Singolo Modo de Micrófono único Mode Microphone unique

ي درفال نوف وورك ي م ل ا ع ض و


USB Connection

Connessione USB

Conexión USB

Connexion USB

لاصت ا USB

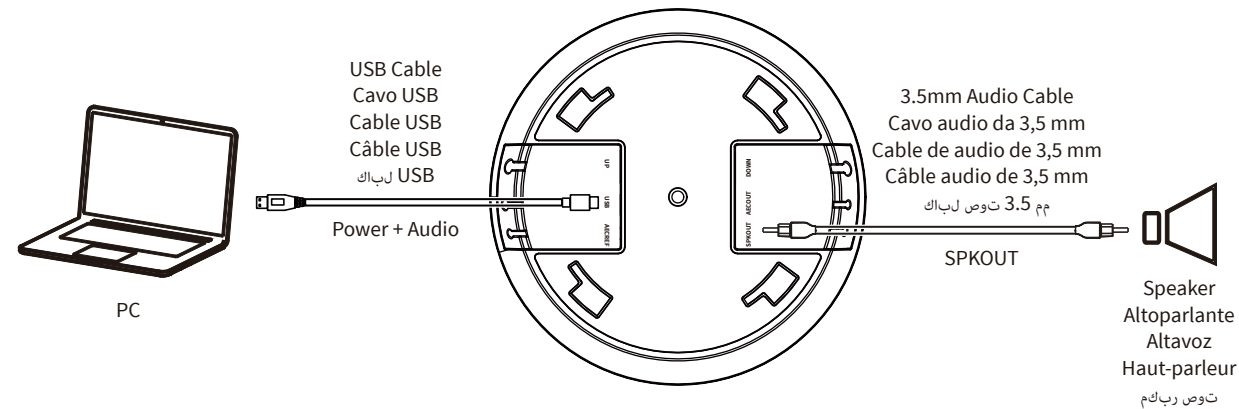


Analog 3.5mm Connection

Connessione Analogica da 3,5 mm

Conexión Analógica de 3,5 mm

Connexion Analogique 3,5 mm

م م 3.5 ي ر ط ا ن ت ل ا ص ت ا

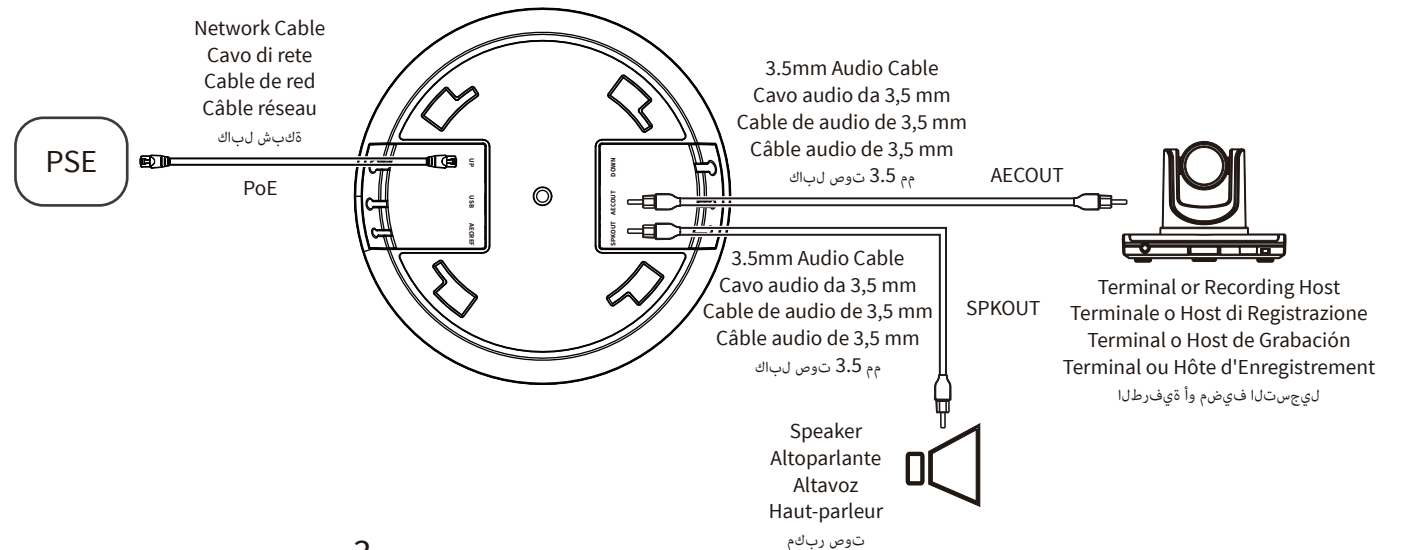

Cascade Mode
Modalità Cascata
Mode Cascade
Modo Cascada

لس لس لت ل ا عضو


USB Connection

Connessione USB

Conexión USB

Connexion USB

لصااا USB

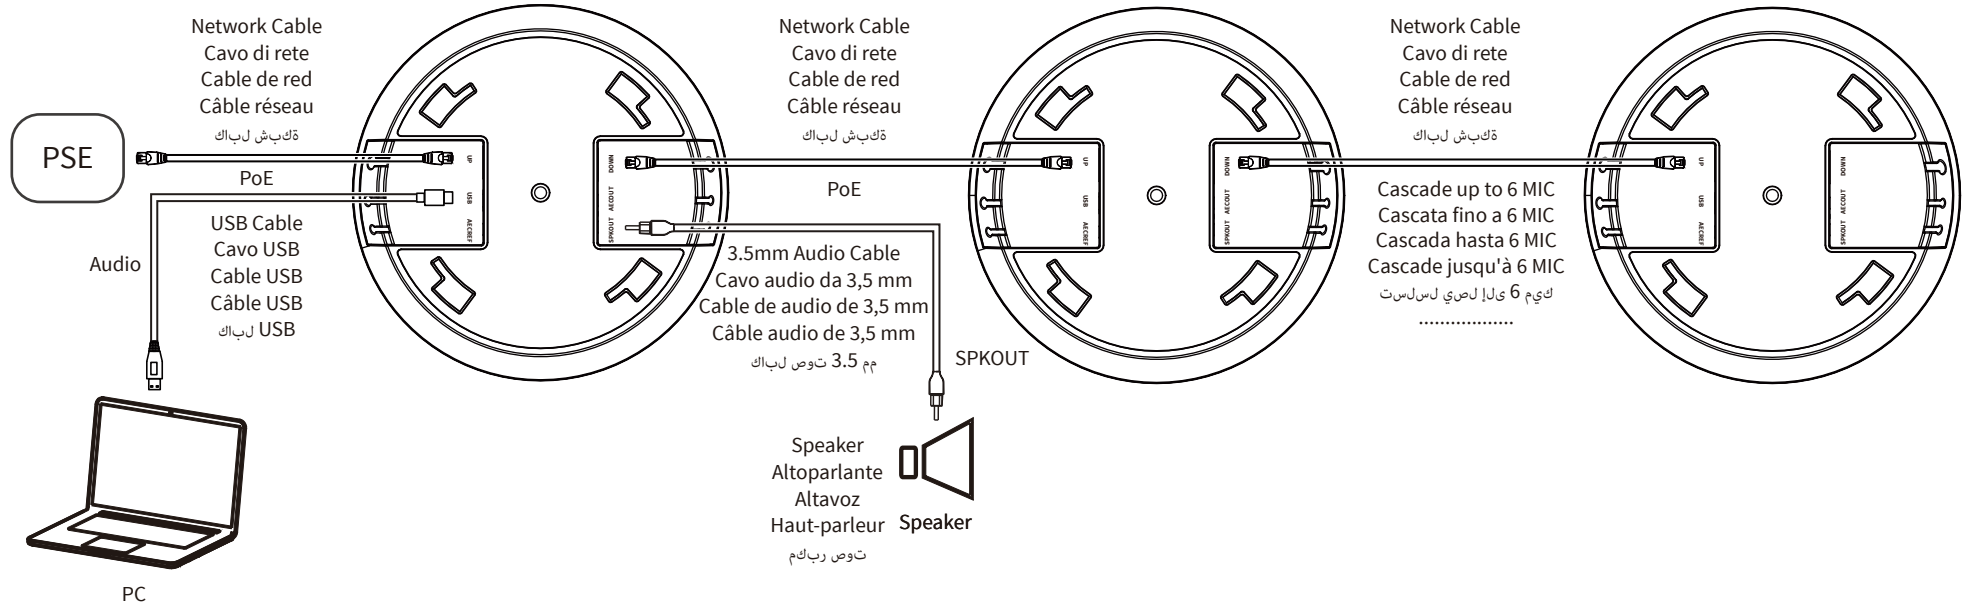


Analog 3.5mm Connection

Connessione Analogica da 3,5 mm

Conexión Analógica de 3,5 mm

Connexion Analogique 3,5 mm

م 3.5 یرطانت لاصتا

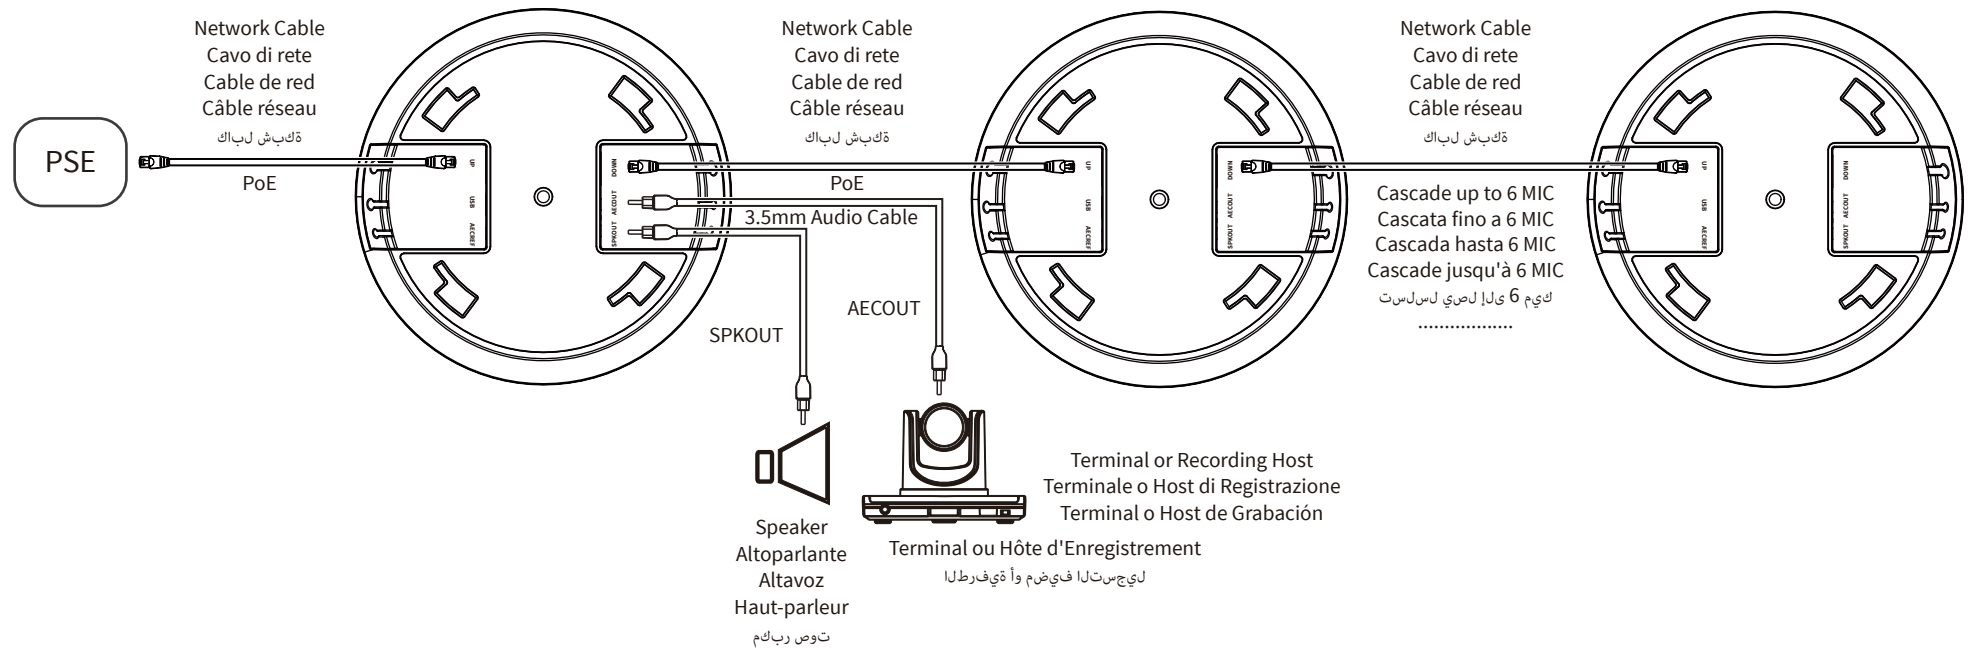

Warranty & Copyright

IT: Garanzia e Copyright

ES: Garantía y Derechos de Autor

FR: Garantie et Droit d'Auteur

AR: رشن ل قوقحو نامضلا

EN: If failure caused by non-human causes occurs within three years from the product's purchase date, you may enjoy the warranty service of the product.

Copyright © ROCWARE 2025. All rights reserved.

IT: Se si verifica un guasto causato da cause non umane entro tre anni dalla data di acquisto del prodotto, è possibile usufruire del servizio di garanzia del prodotto.

Copyright © ROCWARE 2025. Tutti i diritti riservati.

ES: Si una falla causada por causas no humanas ocurre dentro de tres años desde la fecha de compra del producto, puede disfrutar del servicio de garantía del producto.

Derechos de autor © ROCWARE 2025. Todos los derechos reservados.

FR: Si une défaillance due à des causes non humaines survient dans les trois ans suivant la date d'achat du produit, vous pouvez bénéficier du service de garantie du produit.

Copyright © ROCWARE 2025. Tous droits réservés.

AR: رشن ل قوقحو نامضلا ةمدخ نم ةدافتسالال كنكمي، جت نمل لءارش خيرات نم تاونس ثالث لالخ ةي رشب ريغ بابسأ ببسب ل طع ثدح اذإ رشن ل او عبطلال قوقح، © ROCWARE 2025 ةظوفحم قوقحل اعيمج.

ROCWARE®

Rocware Corporation

3-1, No.2 Honghui Industrial Park, Xin'an Street,
Bao'an District, Shenzhen, China
www.rocware.com



User Manual

Part No.
079.79.1101517_V4.0